

**Granada ⑪イタリック** イタリックは斜体文字のこと。斜体でS字をコテで連続に描くようにしてできる意匠。

●使用材料・使用器具

使用材料

キクスイ 15kg/缶  
プライマースーパーE  
グラナダ 20kg/缶

使用器具

計量 秤  
下塗り エアレススプレー等  
基層塗り リシンガン又はコテ  
模様塗り リシンガン又はコテ  
模様付け 仕上げゴテ

●標準施工仕様

(23℃、50%RH)

| 工程         | 使用材料                                           |       | 調合<br>(重量比) | 所要量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 塗り<br>回数 | 工程間隔時間(hr) |              | 備考                                       |
|------------|------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------|----------|------------|--------------|------------------------------------------|
|            |                                                |       |             |                             |          | 工程内        | 工程間          |                                          |
| 下塗り        | キクスイ プライマースーパーE                                |       | 15kg<br>無希釈 | 0.1～0.19                    | 1        |            | 3以上          | エアレススプレー等                                |
| 基層塗り       | グラナダ                                           |       | 20kg        | 0.8～1.0                     | 1        | －          | 6以上          | リシンガン<br>口径:4～6mm<br>吹圧:0.5～0.6MPa<br>コテ |
|            | 清水                                             | 吹付け塗り | 1～2kg       |                             |          |            |              |                                          |
|            |                                                | コテ塗り  | 0～0.5kg     |                             |          |            |              |                                          |
| 模様塗り       | グラナダ                                           |       | 20kg        | 1.6～2.0                     | 1        | －          |              | リシンガン<br>口径:6～8mm<br>吹圧:0.4～0.6MPa<br>コテ |
|            | 清水                                             |       | 0～0.5kg     |                             |          |            |              |                                          |
| パターン<br>付け | 材料配り均し後、仕上げゴテなどを使用し、斜体でややランダムにS字を描くように意匠付けをする。 |       |             |                             |          |            | 追っかけ<br>模様付け | 仕上げゴテ<br>(L:210～240mm)                   |
| 養生撤去       | 養生シートなどの撤去を行う。                                 |       |             |                             |          | －          | 直後又は<br>乾燥後  |                                          |
| 最終養生       | 施工後、降雨の恐れのある場合は適切な保護養生をする。                     |       |             |                             |          | －          | 24以上         |                                          |

●標準施工要領

1. 下塗り

- ①下塗材は、下地の状況に合わせて、適切な下塗材を選定する。
- ②下塗りは、下地の吸い込みとそのばらつきを防ぐため、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。コーナー部など入隅、出隅は特に入念に塗付する。

2. 基層塗り


- ①グラナダは、開缶後缶壁に付着した主材を缶内に落とし、一度均一にまぜる。
- ②グラナダに、指定量内の清水を加えハンドミキサーなどで均一に混合し、定められた模様になるように粘度を調整する。計量は秤などを使用する。
- ③基層塗りは、下地がスケないようにリシンガンで吹き付けるか、又はコテなどを使用し塗り付ける。

3. 模様塗り

- ①出隅、入隅、開口部廻、大面積連続壁で意匠目地を必要とする場合は25mm幅の装飾養生をする。特に妻壁は各階などで、また長スパン壁は適度なスパンで装飾養生を取るようにする。
- ②グラナダは、定められた模様になるように指定された清水を加え、ハンドミキサーなどで均一に混合する。なお、水の計量は秤を使用し、希釈水量はあらかじめ試し塗りして決める。
- ③模様塗りは仕様にあった施工用具を使用し、指定された所要量を塗り付ける。

4. パターン付け

- ①パターン付けは、模様塗りと並行して追っかけで行う。まず、コテL:210～240mm程度の仕上げゴテや丸ゴテなどを使用して、少しみだれた風の流れを形にした様に横にコテ継ぎ跡を付け意匠付けする。
- ②パターンの大きさ、コテ継ぎの間隔などにより仕上がり感が異なるため、見本板などであらかじめ設計担当者に確認を行っておくようにする。
- ③グラナダは表面皮張りが早いので、直射日光など避けて施工する。
- ④模様塗り・パターン付けは上部から下部に向け施工して行く。
- ⑤標準意匠は、20～30cm程度の間隔でコテ跡をゆるやかに斜体のS字を描くようにして意匠付けする。
- ⑥各段のコテ跡は、ややランダムにコテ跡を付けていくようにする。
- ⑦パターンは、壁全体のバランスも考慮して整える。

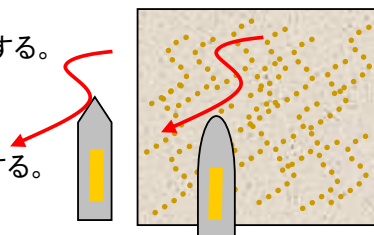

4. 養生撤去他

- ①養生の撤去は、施工終了後直ちに行う。すぐにできない場合は、材料が完全に乾燥した後、慎重に行うこととする。なお、水切部などにバリの出ている場合は、カッターナイフで取るようにする。
- ②施工後、降雨の恐れのある場合は適切な保護養生をする。
- ③足場つなぎ部のタッチアップ補修を行う。