

Granada ⑩エッジスペインの塗り壁の中から大胆なエッジ状コテ塗り装飾仕上げを意匠パターンにしました。

●使用材料・使用器具

使用材料

キクスイ	15kg/缶
プライマースーパーE	
グラナダ	20kg/缶
専用骨材3厘	20kg/紙袋
専用骨材5厘	20kg/紙袋

使用器具

計量	秤
基層塗り	リシガン又はコテ
模様塗り	スタッコガン又はコテ
模様付け	角ゴテ

●標準施工仕様

(23℃、50%RH)

工程	使用材料		調合 (重量比)	所要量 (kg/㎡)	塗り 回数	工程間隔時間(hr)		備考
						工程内	工程間	
下塗り	キクスイ プライマースーパーE		15kg 無希釈	0.1～0.19	1		3以上	エアレススプレー等
基層塗り	グラナダ		20kg	0.8～1.0	1	—	6以上	リシガン 口径：4～6mm 吹圧：0.5～0.6MPa コテ
	清水	吹付け塗り	1～2kg	—				
		コテ塗り	0～0.5kg					
模様塗り	グラナダ		20kg	3.5～4.0	1	—		スタッコガン 口径：8～10mm 吹圧：0.4～0.6MPa コテ
	専用骨材3厘		5kg					
	専用骨材5厘		10kg					
	清水		0～0.5kg					
パターン 付け	長さ240～270mm程度の角ゴテを使用し、所定の意匠になるように意匠付けをする。						追っかけ 模様付け	角ゴテ
養生撤去	養生シートなどの撤去を行う。					—	直後又は 乾燥後	
最終養生	施工後、降雨の恐れのある場合は適切な保護養生をする。					—	24以上	

●標準施工要領

1. 下塗り


- ①下塗材は、下地の状況に合わせて、適切な下塗材を選定する。
- ②下塗りは、下地の吸い込みとそのばらつきを防ぐため、だれ、塗に残しのないように均一に塗り付ける。コーナー部など入隅、出隅は特に入念に塗付する。
- ③基層塗りは、下地がスケないようにリシガンで吹き付けるか、又はコテなどを使用し塗り付ける。

2. 模様塗り

- ①出隅、入隅、開口部廻、大面積連続壁で意匠目地を必要とする場合は25mm幅の装飾養生をする。特に妻壁は各階などで、また長スパン壁は適度なスパンで装飾養生を取るようにする。
- ②主材は定められた模様になるように指定された骨材・清水を加え、ハンドミキサーなどで均一に混合する。なお、材料の計量は秤を使用し、希釈水量はあらかじめ試し塗りして決める。
- ③模様塗りは仕様にあった施工用具を使用し、指定された所要量を塗り付ける。

3. パターン付け

- ①パターン付けは、模様塗りと並行して追っかけで、コテL:240~270mm程度の角ゴテを使用して行う。
- ②コテのエッジ付けはランダムを基本とするが、継ぎ方はにより仕上がり感が異なるので、見本板などであらかじめ設計担当者に確認を行っておくようにする。
- ③グラナダは表面皮張りが早いので、直射日光など避けて施工する。
- ④模様塗り・パターン付けは上部から下部に向け施工して行く。
- ⑤エッジを描くようにコテを運び、次のエッジは途中で前のエッジを塗り消すようにして意匠とする。
- ⑥各エッジ状模様はランダムさを持たせる。
- ⑦エッジの強弱は壁全体でバランス良く演出する。

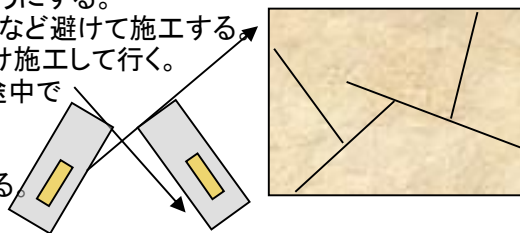

4. 養生撤去他

- ①養生の撤去は、施工終了後直ちに行う。すぐにできない場合は、材料が完全に乾燥した後、慎重に行うこととする。なお、水切部などにバリの出ている場合は、カッターナイフで取るようにする。
- ②施工後、降雨の恐れのある場合は適切な保護養生をする。
- ③足場つなぎ部のタッチアップ補修を行う。