

●使用材料・使用器具

使用材料

キクスイ	15kg/缶
プライマースーパーE	
グラナダ	20kg/缶
専用骨材3厘	20kg/紙袋

使用器具

計量	秤
基層塗り	リシンガン又はコテ
模様塗り	スタッコガン又はコテ
模様付け	ノコメゴテ(7.5mm)

●標準施工仕様

(23℃、50%RH)

工程	使用材料		調合 (重量比)	所要量 (kg/㎡)	塗り 回数	工程間隔時間(hr)		備考	
						工程内	工程間		
下塗り	キクスイ プライマースーパーE		15kg 無希釈	0.1～0.19	1		3以上	エアレススプレー等	
基層塗り	グラナダ		20kg	0.8～1.0	1	－	6以上	リシンガン 口径：4～6mm 吹圧：0.5～0.6MPa コテ	
	清水	吹付け塗り	1～2kg	－					
		コテ塗り	0～0.5kg						
模様塗り	グラナダ		20kg	3.5～4.0	1	－		スタッコガン 口径：8～10mm 吹圧：0.4～0.6MPa コテ	
	専用骨材3厘		10kg						－
	清水		0～0.5kg						
パターン 付け	7.5mmノコ目状刻みのノコメゴテ7.5、又はノコ目ヘラを使用し、所定の意匠になるようにする。						追っかけ 模様付け	ノコメゴテ(7.5mm)	
養生撤去	養生シートなどの撤去を行う。					－	直後又は 乾燥後		
最終養生	施工後、降雨の恐れのある場合は適切な保護養生をする。					－	24以上		

●標準施工要領

1. 下塗り

- ①下塗材は、下地の状況に合わせて、適切な下塗材を選定する。
- ②下塗りは、下地の吸い込みとそのばらつきを防ぐため、だれ、塗が残しのないように均一に塗り付ける。コーナー部など入隅、出隅は特に入念に塗付する。

2. 基層塗り

- ①グラナダは、開缶後缶壁に付着した主材を缶内に落とし、一度均一にまぜる。
- ②グラナダに、指定量内の清水を加えハンドミキサーなどで均一に混合し、定められた模様になるように粘度を調整する。計量は秤を使用する。
- ③基層塗りは、下地がスケないようにリシンガンで吹き付けるか、又はコテなどを使用し塗り付ける。


3. 模様塗り

- ①出隅、入隅、開口部廻、大面積連続壁で意匠目地を必要とする場合は25mm幅の装飾養生をする。特に妻壁は各階などで、また長スパン壁は適度なスパンで装飾養生を取るようにする。
- ②主材は定められた模様になるように指定された骨材・清水を加え、ハンドミキサーなどで均一に混合する。なお、材料の計量は秤を使用し、希釈水量はあらかじめ試し塗りして決める。
- ③模様塗りは仕様にあった施工用具を使用し、指定された所要量を塗り付ける。


4. パターン付け

- ①パターン付けは、7.5mmキザミのノコメゴテ7.5を使用する。コテの継ぎ方により仕上がり感が異なるので、あらかじめ設計担当者に確認を行っておく。

- i) ノコ目付けは、横方向とし、且、不連続の馬蹄み調とする方法。この方法は、コテの継ぎ目を意匠とし、ムラに見えないようにする技法。丁寧な作業が必要。

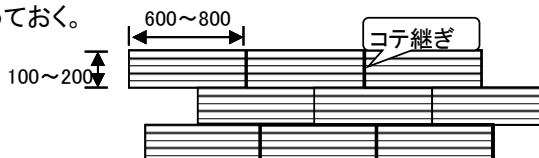

- ii) ノコ目付けは、横方向とし、且、不連続だが継ぎ目を目立たなくし、横方向には連続のイメージで仕上げる方法。継ぎ部分が目立たないように丁寧にコテを運ぶ。

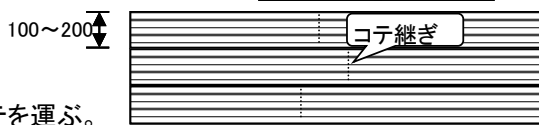

- ②継ぎ部分が目立つ場合、串目6コマ刻み程度の小道具でタッチアップして整える。
- ③グラナダは表面皮張りが早いので、直射日光など避けて施工する。

5. 養生撤去他

- ①養生の撤去は、施工終了後直ちに行う。すぐにできない場合は、材料が完全に乾燥した後、慎重に行うこととする。なお、水切部などにバリの出ている場合は、カッターナイフで取るようにする。
- ②施工後、降雨の恐れのある場合は適切な保護養生をする。
- ③足場つなぎ部のタッチアップ補修を行う。